

丸型POPコーンマシーン 取扱説明書

セット内容

①ふた




x1

②作り置き容器




x1

③釜

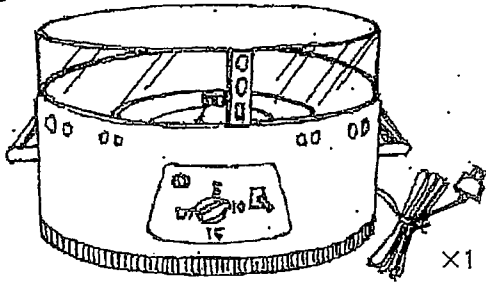

x1

④スコップ

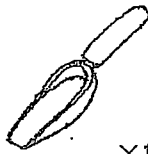

x1

⑤紙コップ (175g)

※すりきり1杯




x1


(別途)付属品

塩(80g)
油(50g) | 100人分
豆(1.5kg)

ポップコーン用カップ
※ただしモダン商品の場合

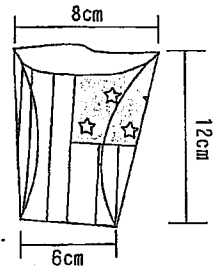


作業手順

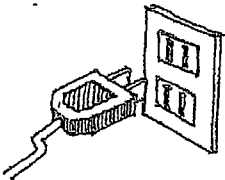


① コンセントに電源を差し込みます。

注意 だこ足配線はしないでください。

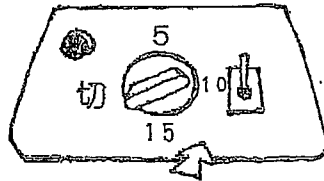

② 電源レバーをONにします。

注意 作る前に5分程度空焚きをし、機械を温めてから使用下さい。

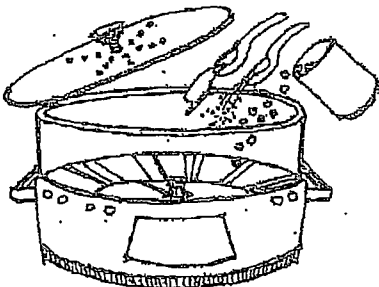


③ 油、豆、塩の順に材料を釜の中に入れて、ふたを閉めて下さい。

油...12.5g (容器の1/4)
豆...1カップ (24~25人分)
塩...20g (袋の1/4)



※豆は紙コップ2杯以上入れないでください。

④ ポップコーンのはじける音がしなくなったら出来上がりです。

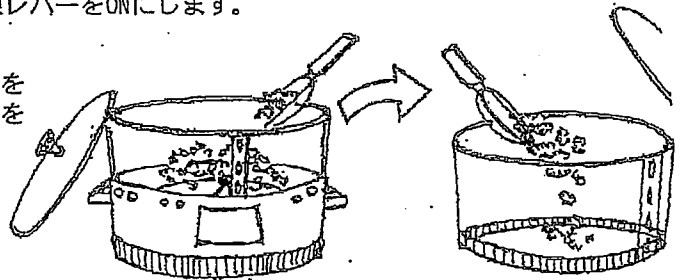


⑤ 出来上がったポップコーンを作り置き容器にうつします。ふたを閉めて置いてください。

注意

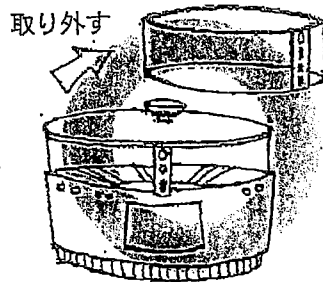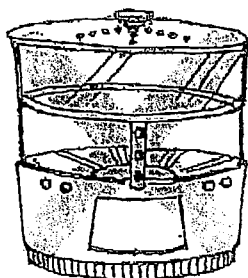

取り外す

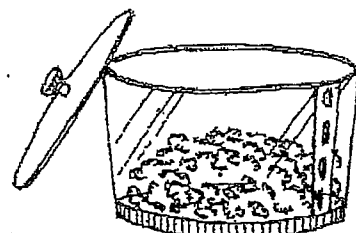

釜の上に作り置き容器を置いたまま加熱しないで下さい。容器が溶けてしまいます。